


■印刷時の線の設定について

印刷前に「設定」⇒「基本設定」⇒「色画面」タブをクリック
以下の画面が表示される。

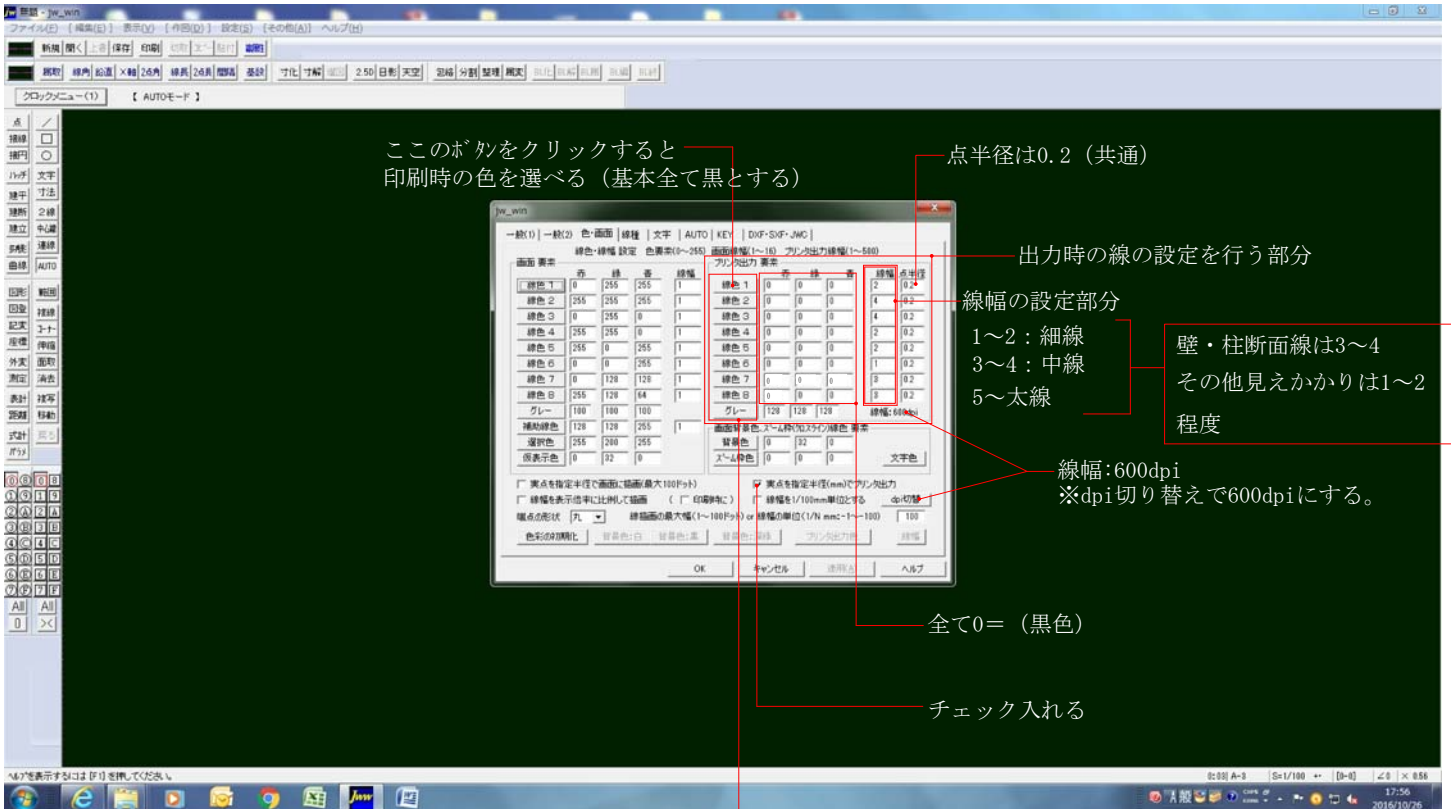

線色1 水色
線色2 白色
線色3 緑色
線色4 黄色
線色5 紫色
線色6 青緑
線色7 濃緑
線色8 赤色

- 画面右側「プリンター出力 要素」部分で設定する。
- 各線色に対応している線幅の数値を変更して、線の幅を決める
壁・柱等の断面線・・・3~4
その他見えかかり線・・・1~2
(出力時の図面のメリハリを見て調整すること)
※5以上は太くなりすぎるのであまり使用しない。

画面の色に対応

プリンター接続時の注意

※プリンター出力の際、USBケーブルにてプリンターと接続を行うが、そのときパソコン側の複数あるUSB接続コネクタのどれか1ヶ所を決めて接続しないと、プリンタードライバーのコピーがたくさん造られてややこしくなるので、注意すること。(接続する場所を1か所に決めること)

※尚、最初に接続するとプリンタードライバー「LP-S7100 (コピー1)」が作られるので
プリンター選択時にこれを選択すること。